

**DC-DC 1/4砖  
隔离转换器**

**CE 认证**
**产品特点**

- ◆宽输入电压范围：4:1
- ◆效率高达 92%
- ◆低空载功耗
- ◆工作基板温度范围：-40°C to +105°C
- ◆高绝缘电压：输入-输出 3000VAC，输入-外壳 2100VAC
- ◆输入欠压保护，输出过流、过压、过温、短路保护
- ◆标准 1/4 砖

MDQ100-280S28A 为一款高性能四分之一砖模块电源，额定输入电压 280VDC，输出 28V/100W，无最小负载要求，宽电压输入 100-425VDC，稳压单路输出。高隔离绝缘电压，允许工作基板温度高达 105°C，具有输入欠压保护、输出过流保护、过压保护、过温保护、短路保护、远程遥控及远端补偿、输出电压调节等功能。

**选型表**

产品型号	输入范围 (VDC)	输出功率 (W)	输出电压 (VDC)	输出电流 (A)	纹波&噪声 (mV)	满载效率(%) Min/Typ.	备注
MDQ100-280S28A	100-425	100	28	3.57	280	90/92	标准型正逻辑
MDQ100-280S28AN							标准型负逻辑
MDQ100-280S28AH							散热器正逻辑
MDQ100-280S28ANH							散热器负逻辑

**输入特性**

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
最大输入电流	100V 输入电压，满载输出	--	--	1.5	A
空载输入电流	额定输入电压	--	--	10	mA
输入冲击电压(1sec. max.)	超出该范围输入可能会造成永久性的损坏	-0.7	--	430	VDC
启动电压		--	--	100	
输入欠压保护	空载测试，满载测试会提前过流保护	--	--	97	
遥控脚(CNT)	正逻辑：CNT 悬空或接 3.5-15V 开机，接 0-1.2V 电压关机 负逻辑：CNT 悬空或接 3.5-15V 关机，接 0-1.2V 电压开机				参考电压-VIN

**输出特性**

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输出电压精度	标称输入电压，从 0%-100%的负载	--	±0.2	±1.0	%
线性调节率	满载，输入电压从低电压到高电压	--	±0.2	±0.5	
负载调节率	标称输入电压，从 10%-100%的负载	--	±0.2	±0.5	
瞬态恢复时间	25%负载阶跃变化(阶跃速率 1A/50uS)	--	200	250	uS
瞬态响应偏差		-5	--	5	%
温度漂移系数	满载	-0.02	--	+0.02	%/°C
纹波&噪声	20M 带宽，外接 470uF 以上电容测试	--	200	280	mVp-p
输出电压可调节 (TRIM)		-20	--	+10	%
输出电压远端补偿 (Sense)		--	--	5	%

**DC-DC 1/4砖**  
**隔离转换器**

过温保护	产品金属基板表面最高温度	105	115	125	°C
输出过压保护		125	--	140	%
输出过流保护		3.8	--	5	A
输出短路保护		打嗝式, 可持续, 自恢复			

**通用特性**

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位	
隔离电压	输入-输出	测试时间 1 分钟, 漏电流小于 3mA	--	--	3000	VAC
	输入-外壳	测试时间 1 分钟, 漏电流小于 3mA	--	--	2100	VAC
	输出-外壳	测试时间 1 分钟, 漏电流小于 3mA	--	--	500	VAC
绝缘电阻	输入-输出	绝缘电压 500VDC	100	--	--	MΩ
开关频率		--	230	--	KHz	
平均无故障时间		150	--	--	K hours	

**环境特性**

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
工作温度	见温度降额曲线	-40	--	+105	°C
存储湿度	无凝结	5	--	95	%RH
存储温度		-40	--	+125	°C
引脚耐焊接温度	焊点距离外壳 1.5mm, 焊接时间小于 1.5S	--	--	+350	
冷却要求		EN60068-2-1			
干热要求		EN60068-2-2			
湿热要求		EN60068-2-30			
冲击和振动		IEC/EN 61373 车体 1 B 级			




**EMC 特性**

EMI	传导骚扰	EN50121-3-2	150kHz-500kHz 79dBuV	
		EN55016-2-1	500kHz-30MHz 73dBuV	
	辐射骚扰	EN50121-3-2	30MHz-230MHz 40dBuV/m at 10m	
		EN55016-2-1	230MHz-1GHz 47dBuV/m at 10m	
EMS	静电放电	IEC/EN61000-4-2/GB/T 17626.2-2006	Contact ±6KV/Air ±8KV	perf. Criteria A
	辐射抗扰度	IEC/EN61000-4-3/GB/T 17626.3-2006	10V/m	perf. Criteria A
	脉冲群抗扰度	IEC/EN61000-4-4/GB/T 17626.4-2008	±2kV 5/50ns 5kHz	perf. Criteria A
	浪涌抗扰度	IEC/EN61000-4-5/GB/T 17626.5-2008	line to line ± 1KV (42Ω, 0.5μF)	perf. Criteria A
	传导骚扰抗扰度	IEC/EN61000-4-6/GB/T 17626.6-2008	0.15MHz-80MHz 10 Vr.m.s	perf. Criteria A

**物理特性**

外壳材料	金属底壳+黑色阻燃材料外壳 (UL94-V0)
散热器	尺寸 61.5*39.0*15mm, 重量 52g, 铝合金材质, 阳极氧化黑色
散热冷却方式	传导散热或者强制风冷
整机重量	标准型 72g, 散热器型 125g

结构尺寸及引脚定义

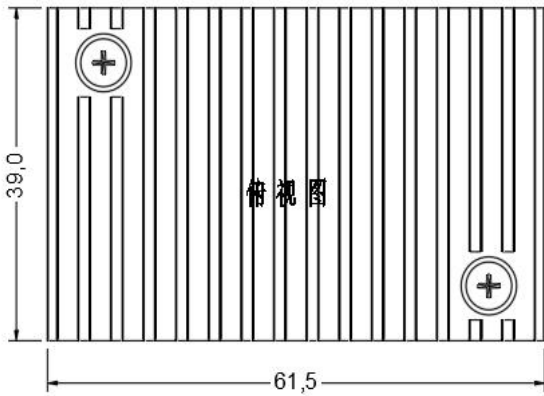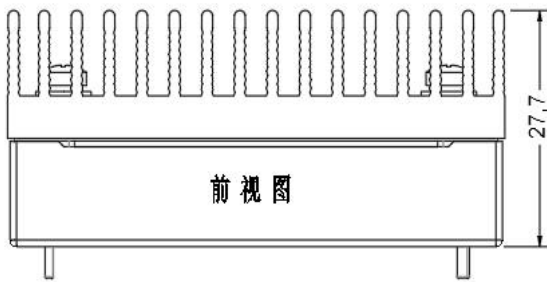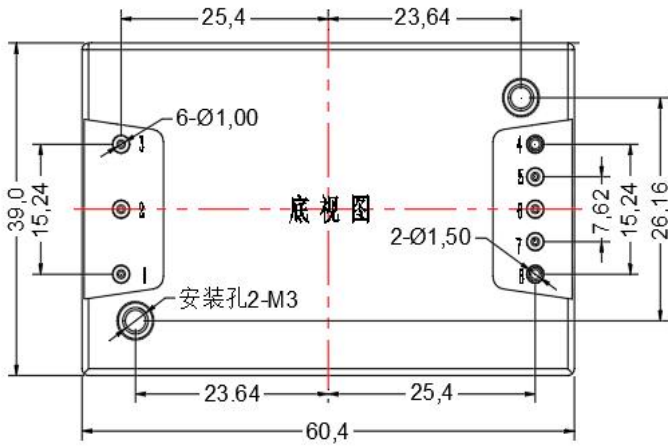

标准型+散热器

61.5\*39.0\*27.7mm

注:

尺寸单位: mm


1, 2, 3, 5, 6, 7引脚直径: 1.00

4, 8引脚直径: 1.50


公差: X.XX±0.10mm X.X±0.50mm

安装孔拧紧力矩: Max 0.4 N\*m

第一视角投影

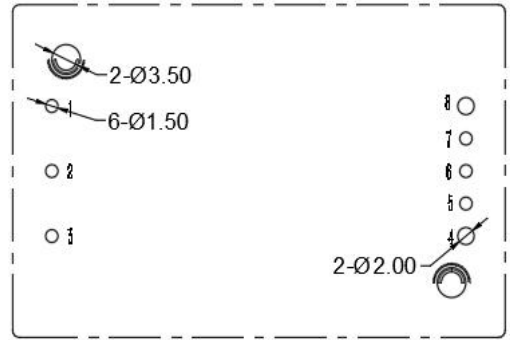


推荐PCB开槽尺寸

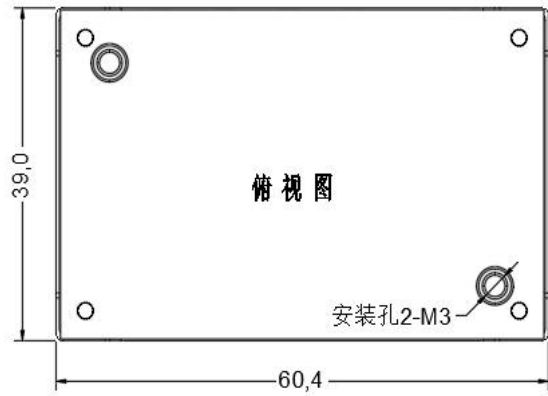

标准型

60.4\*39.0\*12.7mm


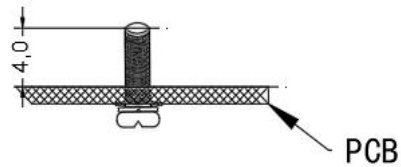


序号	1	2	3	4	5	6	7	8
管脚定义	Vin+	CNT	Vin-	Vout-	-S	TRIM	+S	Vout+

DC-DC 1/4砖  
隔离转换器

功能	输入正极	遥控端	输入负极	输出负极	远端补偿负极	输出电压微调	远端补偿正极	输出正极
----	------	-----	------	------	--------	--------	--------	------

产品特性曲线

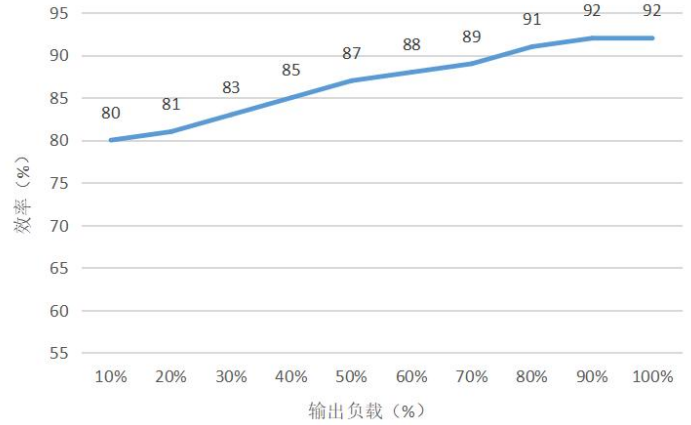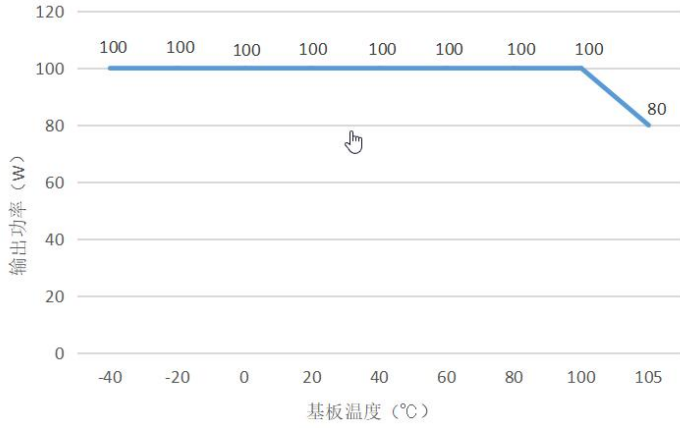


注:

1. 温度降额曲线和效率曲线均为典型值测试;
2. 温度降额曲线按照我司实验室测试条件进行测试, 客户实际使用的环境条件如若不一致, 需保证产品铝外壳温度不超 100°C, 可在任意额定负载范围内使用。

设计参考

1. 纹波&噪声


所有该系列的 DC/DC 转换器在出厂前, 均是按照下图推荐的测试电路进行测试。

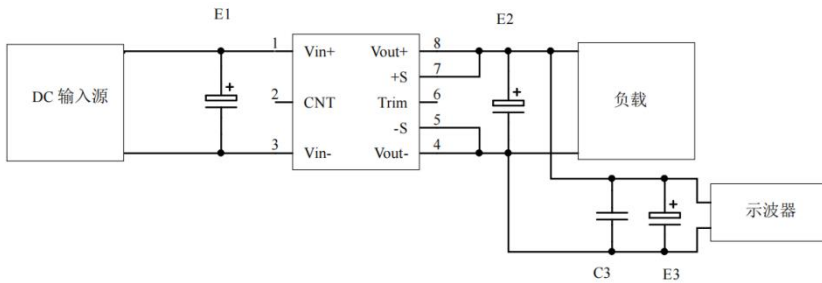

输出电压	电容取值			
	E1 (μF)	E2 (μF)	C3 (μF)	E3 (μF)
3.3VDC	100	1000	1	10
5VDC		680		
12VDC		470		
.....	68	68		
48VDC				
.....				
110VDC				

2. 推荐应用电路

若客户未使用我司推荐电路时, 输入端请务必并联一个至少 100 μF 的电解电容, 用于抑制输入端可能产生的浪涌电压。

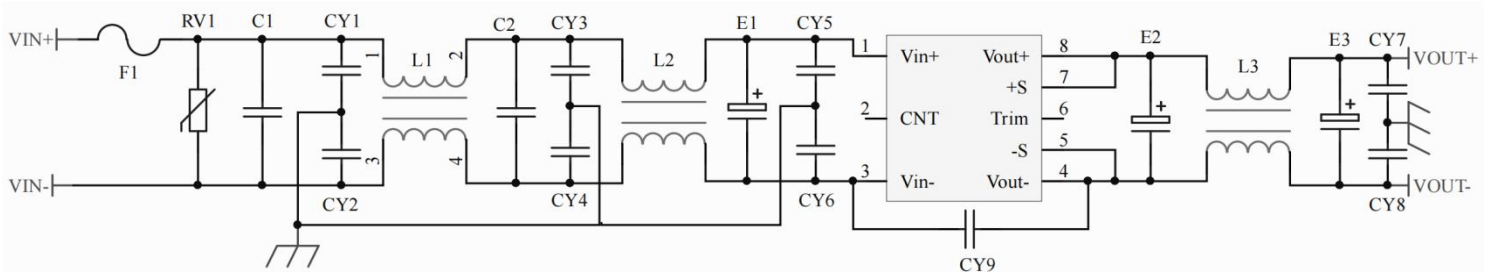


F1	T2A/250Vac 保险管
RV1	14D 510V 压敏电阻
C1,C2	224/305Vac X2 电容
CY1,CY2,CY3,CY4,CY5,CY6	102/250Vac 安规 Y2 电容
CY7,CY8	103/2KV 瓷片电容
CY9	471/250Vac 安规 Y1 电容
E1	100μF/450V 电解电容

DC-DC 1/4砖  
隔离转换器


E2, E3	470μf/35V 电解电容
L1,L2	电感量大于 3mH, 过电流 1.5A 温升小于 25°C
L3	电感量大于 200uH, 过电流 3.6A 温升小于 25°C

3. 遥控端 (CNT) 控制方式应用推荐

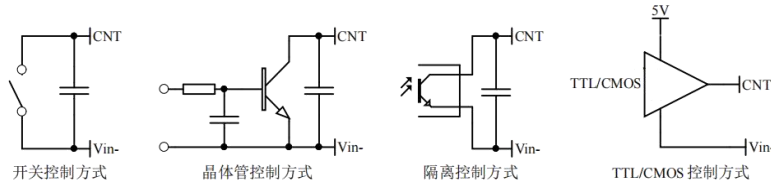

4. Sense 的使用以及注意事项


(1) 不使用远端补偿:

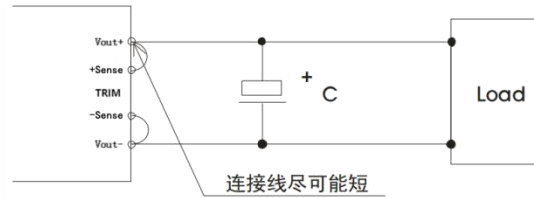

注意事项:

1. 不使用远端补偿, 确保 Vout+ 与 Sense+, Vout- 与 Sense-短接;
2. Vout+与 Sense+, Vout- 与 Sense-之间的连线尽可能短, 并靠近引脚, 否则可能造成模块的不稳定。

(2) 使用远端补偿:

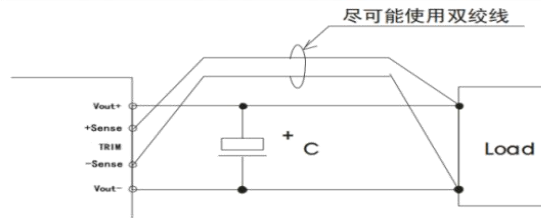


注意事项:

1. 使用远端补偿引线较长时, 可能导致输出电压不稳定;
2. 如果使用远端补偿, 请使用双绞线或者屏蔽线, 并使引线尽可能短;
3. 在电源模块和负载之间请使用宽 PCB 引线或粗线, 并保持线路电压降应低于 0.3V, 确保电源输出电压保持在指定的范围内;
4. 引线的阻抗可能造成输出电压振荡或者较大纹波, 使用之前请做好验证。


5. TRIM 的使用以及 TRIM 电阻的计算

输出变化电压  $\Delta U$  和电阻关系如下:

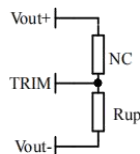

电压上调: 在Trim和输出负之间增加电阻Rup

$$R_{up} = 82.5 / \Delta U - 5.1 \text{ (K}\Omega\text{)}$$

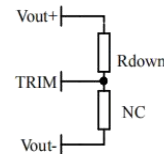



电压下调: 在Trim和输出正之间增加电阻Rdown

$$R_{down} = 33 * (28 - 2.5 - \Delta U) / \Delta U - 5.1 \text{ (K}\Omega\text{)}$$

## 6. 串/并联使用方法

并联：本产品不支持直接并联升功率使用，若需并联使用，请咨询我司技术人员

串联：

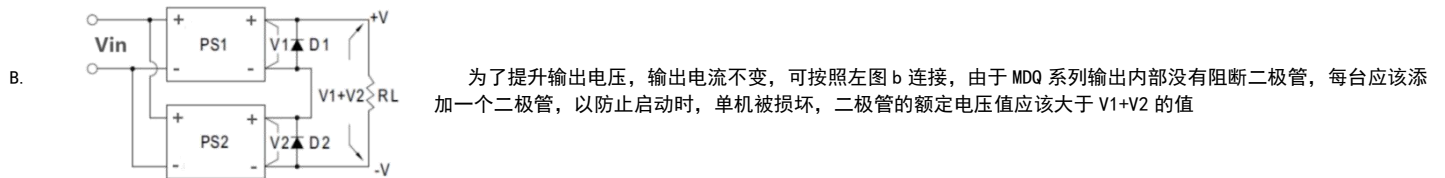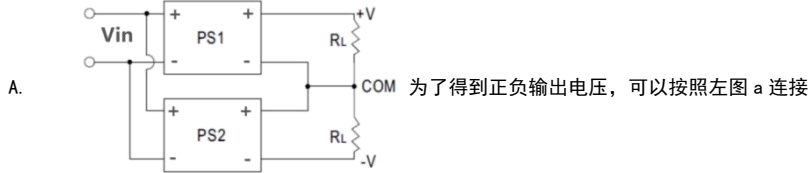

## 其它

1. 本产品保修期两年，期间正常损坏，免费修护，终身提供有偿服务。
2. 我司可提供产品定制及配套的滤波器模块，具体情况可直接与我司技术人员联系。
3. 文件更新时间：20260409